


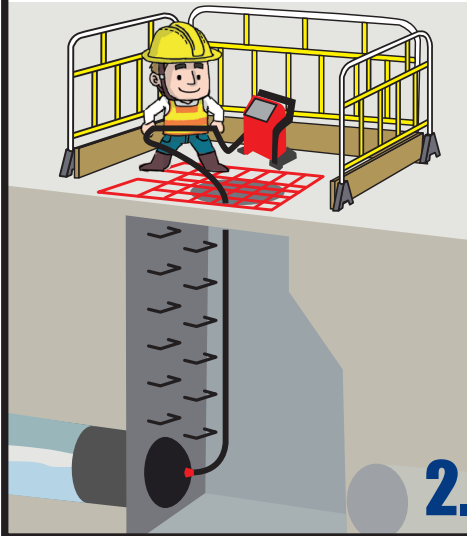

जोखिमको मूल्याङ्कनको आधारमा, खतरनाक ग्यास, वाष्प, धूलो, रासायनिक वाष्प वा स्वतः बग्ने ठोस वा तरल पदार्थ भित्र पस्ने वा वेगारत आउने प्रक्रिया रोक्नलाई बन्द एवं सीमित ठाउँसँग जोडिएका पाइपलाइनहरू बन्द गर्ने जस्ता उपयुक्त पृथक्करण (छुट्याउने) उपायहरू अपनाउनु पर्छ ।

त्यसपछि, बन्द एवं सीमित ठाउँलाई सफा गर्नुपर्छ, अनि हानिकारक ग्यास, धुँवाँ वा वाष्प हटाइएका कुरा सुनिश्चित गर्नका निम्ति हावाको निगरानी निरन्तर गर्नुपर्छ । बन्द एवं सीमित ठाउँभित्र पर्याप्त ताजा हावा छ भनी सुनिश्चित गर्नलाई संवातन (हावादारी) उपकरण पनि लगाउनु पर्छ ।



ऑनलाइन OSH (व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य) उजुरी प्लेटफार्म

www.labour.gov.hk

OSH उजुरी हटलाइन

2542 2172

अनुदान (सब्सिडी) योजना

प्रमाणन योजना

"OSH (व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य) 2.0" मोबाइल एप





निसन्देह, श्वासप्रश्वासको स्वीकृत उपकरण, निरन्तर निगरानीका लागि पोर्टेबल (एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सकिने) ग्यास परीक्षण उपकरण, रिससिटेटर (श्वासप्रश्वास बहाल गराउने) उपकरण, तिपाई (ट्राइपोड), उद्धारको लागि सुरक्षा कवच (हार्नेस), व्यक्तिगत सचेतक उपकरण (जीवन-रक्षक घण्टी), आपतकालीन प्रकाशयन्त्र, प्राथमिक उपचार पोका (first aid kits), र बन्द एवं सीमित ठाउँभित्र काम गरिरहेका स्वीकृत श्रमिकहरूसँग निरन्तर सञ्चार स्थापित राखलाई अरू श्रमिकहरूलाई खटाउने जस्ता पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था र उद्धार उपकरणहरू पनि उपलब्ध हुनुपर्छ ।

बन्द एवं सीमित ठाउँभित्र प्रवेश गर्नभन्दा पूर्व, स्वीकृत श्रमिकले नियोक्ता, ठेकेदार वा उनीहरूका प्राधिकृत व्यक्तिद्वारा जारी गरिएको कार्य अनुमतिपत्र (Work Permit) प्राप्त भएको पुष्टि गर्नु पर्छ । स्वीकृत श्रमिकहरू बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले बन्द एवं सीमित ठाउँमा प्रवेश गर्न पाउने छैन ।

श्वासप्रश्वास
उपकरण



व्यक्तिगत सचेतक
उपकरण
(जीवन-रक्षक घण्टी)




निरन्तर निगरानीका
लागि पोर्टेबल (एक
ठाउँबाट अर्को ठाउँमा
सार्न सकिने) ग्यास
परीक्षण उपकरण

रिससिटेटरहरू (श्वासप्रश्वास
बहाल गर्ने उपकरण)



आपतकालीन
प्रकाशयन्त्र

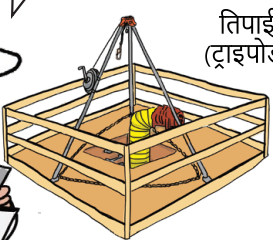

तिपाई
(ट्राइपोड)



उद्धार गर्नलाई सुरक्षा
कवच (हार्नेस)



प्राथमिक
उपचार पोका



श्वासप्रश्वास
उपकरण



4.

जसमा काम गर्दा अतिरिक्त सतर्कता आवश्यक हुन्छ, त्यस्ता बन्द एवं सीमित ठाउँका प्रकारहरू के छन्?


काम गर्नलाई, म्यानहोल वा भूमिगत ढल-निकास भित्र प्रवेश गर्नु पर्ने अवस्था आइ परेको खण्डमा के-के सावधानी अपनाउनु पर्छ?



भुइँमुनीका ढल-निकास (Sewage) संरचनाहरूभित्र, सरसफाइ वा मर्मत जस्ता कामलाई उच्च-जोखिमयुक्त मानिन्छन् । हानिकारक ग्यासमा श्वास फेर्नु पर्ने वा अक्सिजनको कमीवाला वातावरणमा काम गर्नु पर्ने हुनाले, यस्ता कार्यहरूमा संलग्न श्रमिकहरू बेहोश हुनु वा मृतसमेत हुनु सक्छन् ।



5.

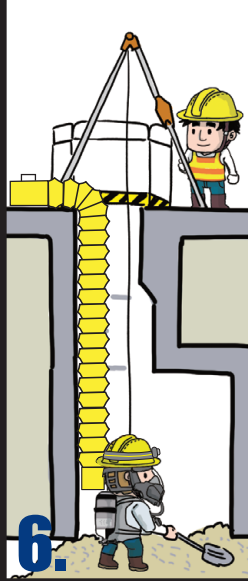

म्यानहोल वा भूमिगत ढल-निकासभित्रको कार्यमा पाइपलाइन संरचना संलग्न छ । Factories and Industrial Undertakings (Confined Spaces) Regulation अर्थात् कारखाना र औद्योगिक व्यवसायहरू (बन्द एवं सीमित ठाउँहरू) बारे नियमावलीको धारा 9 बमोजिम, नियोक्ता र ठेकेदारहरूले यस्ता बन्द एवं सीमित ठाउँहरूमा प्रवेश गर्ने सबै व्यक्तिहरूलाई स्वीकृत श्वासप्रश्वास उपकरण र जीवनरेखा (लाइफलाइन) मा जडान गरिएको सुरक्षा कवच (हार्नेस) सहित प्रवेश सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

6.



ऑनलाइन OSH (व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य) उजुरी प्लेटफार्म

www.labour.gov.hk

OSH उजुरी हटलाइन

2542 2172

अनुदान (सब्सिडी)
योजना



प्रमाणन योजना



"OSH (व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य) 2.0" मोबाइल एप

